PEABODY

Manual del usuario

Horno Eléctrico con placas calefactoras
PE-HGHP1130

LA IMAGEN ES SOLO A MODO ILUSTRATIVO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PUEDE ANULAR LA GARANTIA.

Instrucciones de Seguridad Importantes

Al usar un aparato eléctrico, precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. No toque las superficies calientes. Use el asa y las perillas.

3. Es necesaria una supervisión cuando el aparato es usado cerca de niños.

4. Para proteger contra choques eléctricos no coloque ninguna parte del horno eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.

5. No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o mesada, ni permita que toque superficies calientes.

6. No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado o luego de que el aparato tenga malos funcionamientos o se haya dañado en alguna manera. Lleve el aparato al centro de servicios técnicos más cercano para que sea ajustado, reparado o examinado.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar peligros y daños.

8. Al operar el horno, mantenga al menos 10cm.de espacio a los lados para permitir una circulación de aire adecuada.

9. Desenchufe el aparato del tomacorriente si no estuviera usándolo y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar partes y antes de la limpieza.

10. Para desconectar, coloque el control en Apagado, luego desenchufe el enchufe. Siempre sujete el enchufe, nunca tire del cable.

11. No coloque el horno sobre o cerca de un horno o quemador eléctrico.

12. Tenga una precaución extrema al mover el aparato conteniendo aceite caliente u otros líquidos.

13. Podría iniciarse fuego si el horno-tostador es cubierto o toca materiales inflamables incluyendo cortinas, tapizados, paredes u otros materiales similares durante su operación. No almacene ningún material sobre el aparato cuando esté operando.

14. Tenga una precaución extrema al remover la bandeja o al retirar grasa caliente.

15. No limpie con esponjas de metal. Piezas de metal puede romperse y caer tocando partes eléctricas creando riesgos de choque eléctrico.

16. Alimentos de tamaño excesivo o utensilios de metal no pueden insertarse en el horno eléctrico ya que pueden crear fuego o choque eléctrico.

17. Tenga cuidado al usar contenedores construidos con cualquier otro material que no sea metal o vidrio.

18. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, u objetos similares.

19. No almacene ningún material, más allá de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.

20. Use siempre guantes protectores aislantes al insertar o remover ítems del horno caliente.

21. Este horno posee una puerta de seguridad de vidrio templado. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a las roturas. El vidrio templado puede romperse pero las piezas no tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta ni corte los bordes. Si la puerta se rayara o se cortara entre en contacto con el Centro de Atención al Cliente antes de usar el horno.

22. No use en el exterior.

23. No use el aparato para un uso diferente para el que fue pensado.

24. Este aparato fue pensado para uso domiciliario solamente.

25. La temperatura de la puerta o de la superficie exterior puede ser más alta cuando el aparato está funcionando.

26. No apoye utensilios ni platos para hornear en la puerta de vidrio.

27. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimiento.

28. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

29. Nunca introduzca objetos en el interior del aparato por sus orificios de ventilación. Usted corre el riesgo de entrar en contacto con un punto con tensión peligrosa o de provocar un cortocircuito en un componente, con el consiguiente riesgo de electrocución o incendio. Nunca vierta líquidos sobre el aparato.

30. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. La apertura o desmontaje de las cubiertas pueden exponerlo a un voltaje peligroso, entre otros riesgos. Las reparaciones deberán ser efectuadas únicamente por técnicos calificados.

31. Mientras el enchufe del cable del aparato esté conectado en una toma de corriente, el aparato permanece en tensión.

32. Desconecte inmediatamente el enchufe si es que penetrase líquido o un objeto en el aparato. Este último no debe volver a ser utilizado hasta no haber sido examinado por un experto.

33. Puede ocurrir un incendio si se cubre el aparato con material inflamable o está en contacto con éste, incluyendo cortinas, paredes, etc.

34. Se provee un cable corto a fin de evitar los peligros que pudieran resultar de enredo o tropiezo con un cable largo.

35. Elimine con frecuencia los residuos acumulados para evitar el riesgo de incendios o el Mal funcionamiento del aparato.

36. Cuando ponga en funcionamiento el aparato por primera vez, éste podría eventualmente desprender un ligero olor y un poco de humo. Esto es un fenómeno normal que solo durará poco tiempo. Deje que el aparato se caliente sin alimentos en su interior antes de utilizarlo por primera vez.

Precauciones especiales

1- No coloque las manos en el aparato cuando esté en funcionando, ya que podría quemarse debido a las altas temperaturas.

2- No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en líquidos.

3- Hágalo funcionar en superficies planas y limpias, lejos de cualquier material que pueda afectar.

4- No lo utilice cerca de fuentes de calor.

5- No permita que los alimentos entren en contacto con las resistencias, con el fin de evitar quemaduras.

6- No permita que elementos fríos entren en contacto con el vidrio cuando esté caliente. Esto puede provocar ralladuras.

Limpieza

1- Retire el enchufe del horno del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo

2- Antes de la limpieza, desenchufe la ficha y permita que se enfríe completamente.

3- Lave todos los accesorios con jabón, incluyendo la rejilla y la bandeja.

4- Sumerja los accesorios en agua para lavarlos completamente. No use limpiadores abrasivos, cepillos abrasivos y limpiadores químicos ya que podría dañar el revestimiento.

5- Use un paño suave húmedo para limpiar el interior del horno.

6- Para limpiar la puerta del horno use un paño húmedo con detergente.

7- No limpie los cobertores de los elementos calefactores sin cepillos.

8- Luego de limpiar todas las partes, instale la rejilla en su soporte en la cavidad del horno. Coloque luego la bandeja de alimentos sobre la rejilla.

9- No use ninguna esponja de metal para limpiar superficies.

10- Limpie la puerta de vidrio con una esponja húmeda y seque con una toalla de papel o tela.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

El contenido de este manual de utilización y de de las presentes características técnicas puede ser modificado sin aviso previo para asegurar un mejor servicio.

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL APARATO PERMANECEN CALIENTES LUEGO DEL USO.

SIEMPRE use guantes protectores aislantes al tocar el horno o platos o alimentos calientes, o al insertar o remover las rejillas, recipientes o platos de hornear

CUIDADO!

No tocar durante el uso.
Superficie caliente.

Si usara un cable de extensión largo, disponga el alargue de modo que no cuelgue de mesas ni pueda ser pisado o enganchado por niños.

Por favor lea y guarde estas instrucciones a mano. Estas instrucciones lo ayudarán a usar su horno eléctrico en sus máximas capacidades para alcanzar resultados profesionales y consistentes.

INSTRUCIONES ESPECIALES PARA LLEVAR A CABO

Antes de usar el horno eléctrico por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones de este manual.

2. Verifique que el horno esté apagado (OFF)

3. Retire todas las rejillas y recipientes. Lave con agua caliente con jabón ó en un lavavajillas.

4. Saque completamente todos los accesorios y coloque nuevamente todas las piezas en el horno.

Enchufe el horno en un tomacorrientes y comience a usar o su nuevo Horno Eléctrico.

5. Luego de colocar todos los accesorios en el horno recomendamos utilizar la temperatura MAX

durante 15 minutos para eliminar cualquier residuo de aceite que pueda tener en el aparato.

Por favor lea cuidadosamente el manual antes del uso

Superficie Caliente: NO TOCAR

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

COMPONENTES:

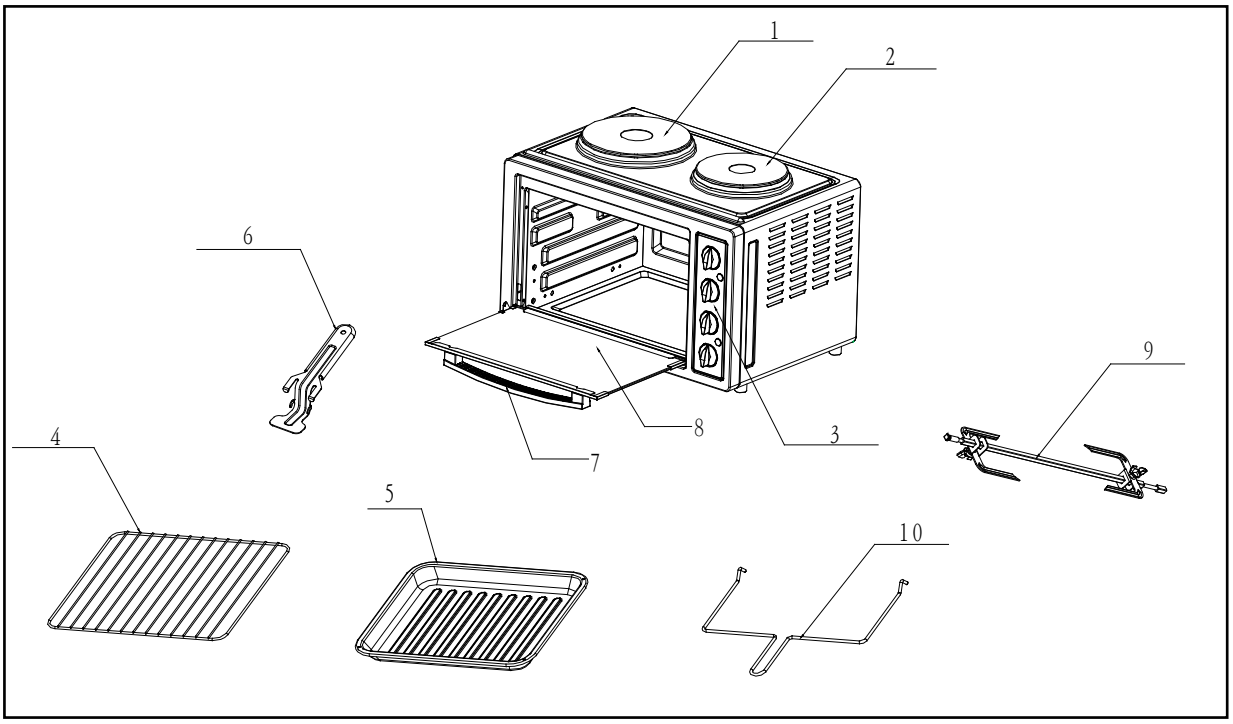

1. Placa calefactora grande (Φ180mm): Se utiliza para cocinar diversos platos en cacerola u otro uso que desee .

2. Placa calefactora pequeña (Φ145mm): Se utiliza para cocinar diversos platos en cacerola u otro uso que desee

3. Panel de control: temperatura de las places calefactoras, perilla de función, perilla de temperatura y energía del Horno.

4. Rejilla: Se utiliza para tostar y hornear alimentos en general que se cocinen en cacerolas, también para cargar la bandeja de hornear

5. Bandeja de hornear: Se utiliza para asar alimentos a la parilla, o alimentos que contengan o liberen agua/aceite durante la cocción.

6. Manija (para bandeja de hornear y rejilla): Se utiliza para tomar del horno la bandeja de hornear y rejilla, de este modo evitará quemaduras.

7. Manija de la puerta: Se utiliza para abrir y cerrar la puerta del horno y evitar quemaduras.

8. Puerta de vidrio: El vidrio templado transparente permite ver el proceso de cocción de los alimentos.

9. Accesorio para Spiedo: Se utiliza para asar una gran variedad de carnes y aves

10. Manija para Spiedo: Se utiliza para recoger el accesorio para Spiedo

PANEL DE CONTROL

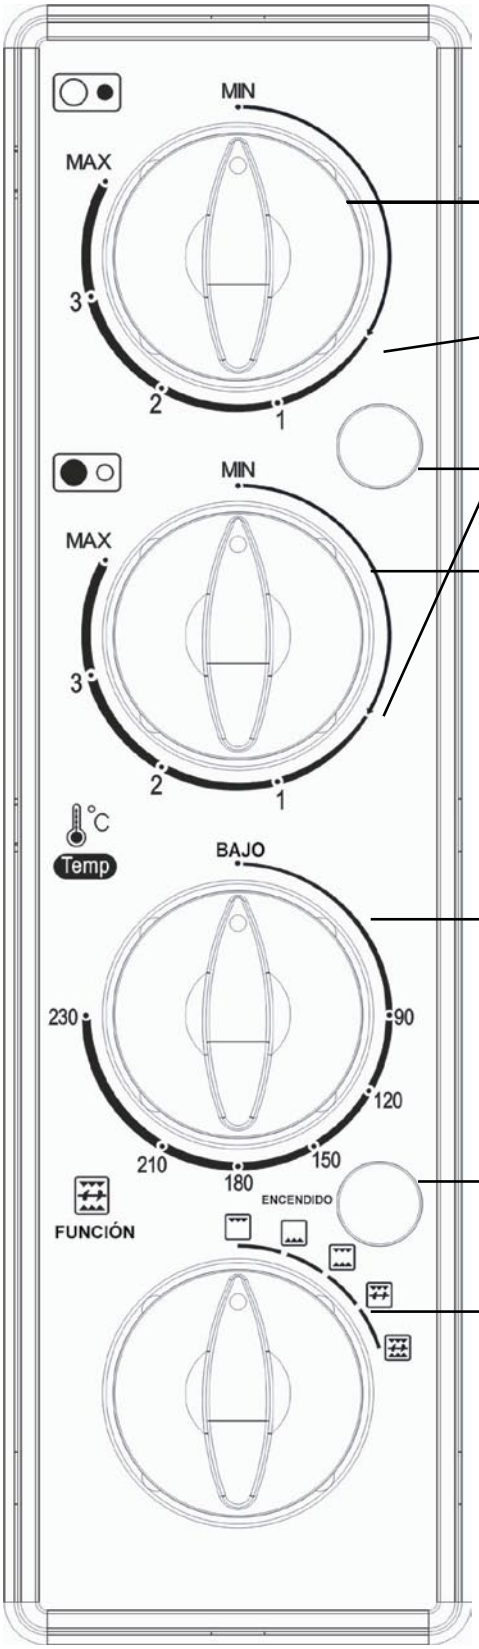

Perilla de temperatura: La temperatura de elección es de 1 máx. Usted puede seleccionar la temperatura deseada de acuerdo a la situación más práctica (para la placa calefactora pequeña)

Gire la perilla de temperatura a esta posición, la placa calefactora estará encendida

Indicador de la placa calefactora: Se ilumina cuando la placa calefactora está funcionando.

Perilla de temperatura: La temperatura de elección es de 1 máx. Usted puede seleccionar la temperatura deseada de acuerdo a la situación más práctica (para la placa calefactora grande)

Perilla de temperatura: El rango de temperatura es de 90ºC a 230ºC. Usted puede seleccionar la temperatura deseada de acuerdo a la situación más práctica (Para horno)

Luz de encendido：Se mantiene encendida mientras el horno se encuentre enchufado en la toma eléctrica.

Perilla de función: Seleccione entre los modos.

：Calor Superior

：Calor Inferior

：Calor Superior + Calor Inferior

：Calor Superior +Spiedo

：Calor Superior +Calor Inferior+ Spiedo

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Nota: El horno y las placas calefactoras pueden funcionar en el mismo momento.

Horno:

Seleccione el modo de cocción mediante la perilla de función

1. Coloque los alimentos en la rejilla o en la bandeja para horno y cierre la puerta del equipo

a. No utilice cualquier tipo de papel o recipiente de plástico

b. Utilice la bandeja de hornear para alimentos pequeños o que despidan líquidos durante su cocción

c. Coloque los alimentos de manera uniforme sobre la rejilla

2. Ajuste la temperatura deseada

3. Cuando crea que el tiempo de cocción finalizó, usted deberá:

a. Asegúrese de girar la perilla de función a “APAGADO (Off)” y la perilla de temperatura (para horno) en la posición “BAJO (Low)”

b. Utilice la manija o guantes para remover la comida caliente, de este modo evitará quemaduras.

4. Retire el enchufe de la toma después de la cocción.

Guía de cocción (Horno):

1. Este horno no posee temporizador, por lo tanto deberá usted controlar el tiempo de cocción

2. El tiempo de cocción puede variar dependiendo de los ingredientes alimentarios, temperatura, masa y tamaño.

3. Si se prolonga la cocción, el tiempo puede reducirse con los elementos de calefacción que se encuentran caliente

4. El horno eléctrico se ajusta la temperatura de elementos de calefacción de forma automática para evitar sobrecalentamiento. Para garantizar el efecto de la cocción adecuado, no remover el alimento del horno eléctrico.

Utilizando las places calefactoras

Las Placas calefactoras se pueden utilizar para cocinar diversos platos en cacerolas.

Utensilios de cocina

1. Las cacerolas se pueden colocar en la parte superior de las placas calefactoras para calentar el alimento, para lograr el buen efecto de la cocción, la cacerola deberá tener un diámetro de 145 - 180 mm, deberá tener un fondo plano y una tapa.

2. Todos los utensilios deben ser hechos de ferrita, acero inoxidable, aluminio. Los moldes de cobre están prohibidos porque se fundirán cuando alcancen altas temperatura.

Instrucciones de operación

* Enchufe de alimentación

* Seleccione la temperatura deseada para la placa calefactora grande (Placa calefactora grande en funcionamiento),

* Seleccione la temperatura deseada para la placa calefactora pequeña (Placa calefactora pequeña en funcionamiento), Seleccione la temperatura deseada para la placa calefactora grande y pequeña (Ambas placas pueden funcionar en el mismo momento), el indicador de la placa calefactora será iluminada -Cuando el proceso esté terminado, gire la perilla de temperatura a la posición **“MIN”**.

Nota: El peso del alimento que se coloca en la bandeja / rejilla no puede tener más de 3,0 kg. (Sólo para referencia) (La comida no podrá concentrarse en un lado de la bandeja / rejilla, la mejor manera sería colocar el alimento de manera uniforme).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

DESENCHUFE SIEMPRE EL HORNO Y DEJE ENFRIAR ANTES DE LIMPIAR EL APARATO

Su horno dispone de un rápido recubrimiento limpio. Si lo desea, limpie las paredes con una esponja húmeda o un paño, utilizando un detergente suave. No utilice esponjas de acero ni limpiadores abrasivos. No raspe las paredes con utensilios de metal ya que esto puede dañar el aparato.

Guarde el horno en una caja seca y limpia en lugar igualmente seco. Nunca almacene el horno caliente o encendido. Nunca enrolle el cable en el aparato, enrolle el cable en un local específico en la parte posterior del horno. No presione el cable, usted podrá dañarlo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	220-240V~ 50/60Hz
Potencia total de salida:	2900W
Potencia de Salida de la placa calefactora (Φ180):	1000W
Potencia de salida de la placa calefactora (Φ145):	800W
Potencia de salida del horno	1100W
Capacidad del horno eléctrico:	30 Litros

RECICLAJE

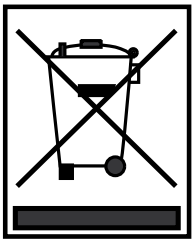

Este producto lleva el símbolo de descarte selectivo de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE).

Esto significa que el aparato debe manipularse siguiendo las directivas europeas 202/96/EC para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.

Para mayor información, por favor contacte a sus autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de desecho selectivo son potencialmente peligrosos para el ambiente y para la salud humana debido a la presencia de substancias peligrosas en ellos.

NOTA: Las imágenes aplicadas son de carácter ilustrativo pudiendo ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.